

LEITFÄHIGKEITSELEKTRODEN




**FÜR REIN- UND
REINSWASSER**

LF 200 RW

Art.-Nr. 602841
Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 100 µS/cm
Temperaturbereich:	-5 ... +100 °C
Zellkonstante *:	ca. 0,1
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Edelstahl, Ø 12 mm x 75 mm
Elektrode:	2-pol Edelstahl
Anwendung:	Rein- und Reinstwasser
Kabellänge:	1 m

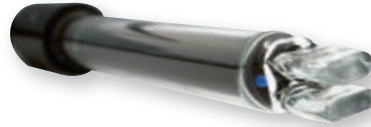

**FÜR ALKOHOL
BENZIN, DIESEL**

LF 210

Art.-Nr. 602969
Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 1000 µS/cm
Temperaturbereich:	-5 ... +100 °C
Zellkonstante *:	ca. 1
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Glas, Ø 12 mm x 120 mm
Elektrode:	2-pol Glas/Platin
Anwendung:	Alkohol, Benzin, Diesel
Kabellänge:	1 m



**FÜR DEN UNIVERSELLEN
EINSATZ**

LF 400

Art.-Nr. 602968
Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 200 mS/cm
Temperaturbereich:	0 ... 100 °C
Zellkonstante *:	ca. 0,55
Temperaturmessung:	NTC 10 k
Schaft:	Epoxid, Ø 12 mm x 120 mm
Elektrode:	4-pol Graphit
Anwendung:	Universeller Einsatz Economy Class
Kabellänge:	2 m

* Hinweis:
Die genaue Zellkonstante (ersichtlich aus Kalibrierprotokoll und Markierung an der Elektrode) muss am Gerät eingegeben werden und somit ist das Gerät betriebsfertig.



**HOHE GENAUIGKEIT
ROBUST UND PRÄZISE**

LF 425

Art.-Nr. 602840
Leitfähigkeitselektrode

Technische Daten:	
Messbereich:	0 ... 1000 mS/cm
Temperaturbereich:	-10 ... +80 °C (90 °C - maximal 5 min.)
Zellkonstante *:	ca. 0,42
Temperaturmessung:	Pt 1000
Schaft:	PVC-C, Ø 16 mm x 145 mm
Elektrode:	4-pol Graphit
Anwendung:	Hohe Genauigkeit, robust und präzise für höchste Ansprüche, High End Class
Kabellänge:	1 m

Zubehör bzw. Ersatzteile:

GEH 1
Art.-Nr. 601089
Elektrodenhalter für Messelektroden mit Kunststoffgriff (siehe Seite 72)

GKL 100
Art.-Nr. 601396
Leitfähigkeits-Kontrolllösung
(100 ml Flasche mit 1413 µS/cm, nach DIN EN 27888)

GKL 101
Art.-Nr. 601398
Leitfähigkeits-Kontrolllösung
(250 ml Flasche mit 84 µS/cm)

GKL 102
Art.-Nr. 601400
Leitfähigkeits-Kontrolllösung
(100 ml Flasche mit 50 mS/cm)

HANDMESSGERÄTE INKL. ELEKTRODEN



z.B. GMH 5450

**SOFORT
BETRIEBSBEREIT**



LF 400



LF 425

GMH 5430-400

Art.-Nr. 602752
Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400

GMH 5450-400

Art.-Nr. 602754
Handmessgerät inkl. Elektrode LF 400,
mit Datenlogger

GMH 5430-425

Art.-Nr. 602753
Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425

GMH 5450-425

Art.-Nr. 602755
Handmessgerät inkl. Elektrode LF 425,
mit Datenlogger

Allgemeines:

Dieses Set ist bereits vorjustiert und kann sofort genutzt werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Koffer.

Zubehör bzw. Ersatzteile:

GKK 3500
Art.-Nr. 601052
Gerätebox (394 x 294 x 106 mm) mit Noppenschäum und Aussparung für 1 Gerät (siehe Seite 72)